

# BRUKSANVISNING (NO)

# mill®

Serie: Climate

**Denne bruks- og monteringsanvisningen gjelder for følgende modeller:**

TH350

Les bruksanvisningen nøye. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen. Spørsmål angående montering eller bruk av produktet kan rettes til importør.

CE

# Viktig sikkerhetsinformasjon

Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når barn er tilstede.

**ADVARSEL!** For å unngå elektrisk støt eller skader, pass alltid på at støpselet er trukket ut før produktet flyttes eller rengjøres.

- Les bruksanvisningen nøye
- Sørg for at produktet kobles til vanlig strømnnett (230V) slik produktets merke viser
- Vær spesielt oppmerksom hvis produktet er i bruk hvor barn, handikappede eller eldre oppholder seg
- Påse at ledningen ligger på en slik måte at ingen kan snuble i den
- Produktet må ikke brukes hvis ledningen eller kontakten er skadet. Den må ikke brukes hvis den har falt i bakken eller er skadet på annen måte, slik at den ikke fungerer normalt
- Unngå å bruke skjøteledning, da en slik ledning kan bli overopphetet og muligens starte en brann
- Hvis ledningen blir skadet må denne bli reparert av fabrikanten eller av en fagperson for å unngå farlige situasjoner
- Ta aldri på produktet med våte hender, da det kan føre til elektrisk støt
- Produktet må være skrudd av og kontakten tatt ut før den blir flyttet på
- Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i luftuttaket på toppen av produktet
- Unngå overbelastning på strømnettet (kursen) hvor produktet er tilkoblet. Ta hensyn hvis annen elektrisk apparatur er koblet til samme strømuttak eller kurs
- Ikke plasser produktet i umiddelbar nærhet til varmekilder (panelovn, peis etc). Produktet bør stå minimum 10 cm fra veggen for best resultat
- Kun til innendørsbruk. Må ikke brukes utendørs
- Produktet plasseres på en fast og rett flate som er minst 60 cm over gulvet.
- Ikke la retningen på disen gå rett i veggen. Dette kan skade veggen.
- Aldri flytt produktet mens det er i drift.
- Høy luftfuktighet i et rom kan føre til kondensering på vinduene og enkelte møbler. Om dette skjer må du skru av produktet.
- Produktet kan ikke benyttes av barn under 8 år og personer med reduserte fysiske eller psykiske evner eller som mangler erfaring og kunnskap, om de ikke får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn
- Barn under 3 år skal holdes unna produktet med mindre de har kontinuerlig tilsyn
- Barn i alderen 3 til 8 år kan kun slå AV/PÅ produktet, forutsatt at produktet håndteres slik monteringsanvisningen viser, og barna har fått instruksjon eller tilsyn vedrørende bruk av produktet på en sikker måte og forstår farene som er involvert


TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN!

ALDRI BERØR MED VÅTE HENDER - ELLER DEKK TIL DIS-UTTAKET

## Spesifikasjoner

<b>Modell</b>	<b>TH350</b>
Produkt#	CF-2806
Farge	Hvit
Kapasitet	350 ml/time
Kontrollpanel	Elektronisk touch
Wattstyrke	30W
Arbeidsområde	30-50 m <sup>2</sup>
Tankvolum	4,1 liter
Hastighetsnivå	3 (lav/medium/høy)
Nattlys	Ja (AV/PÅ)
Timerinnstilling	2,4 og 8 timer
Størrelse (BxDxH)	17x17x28,5 cm

## Beskrivelse av produktet

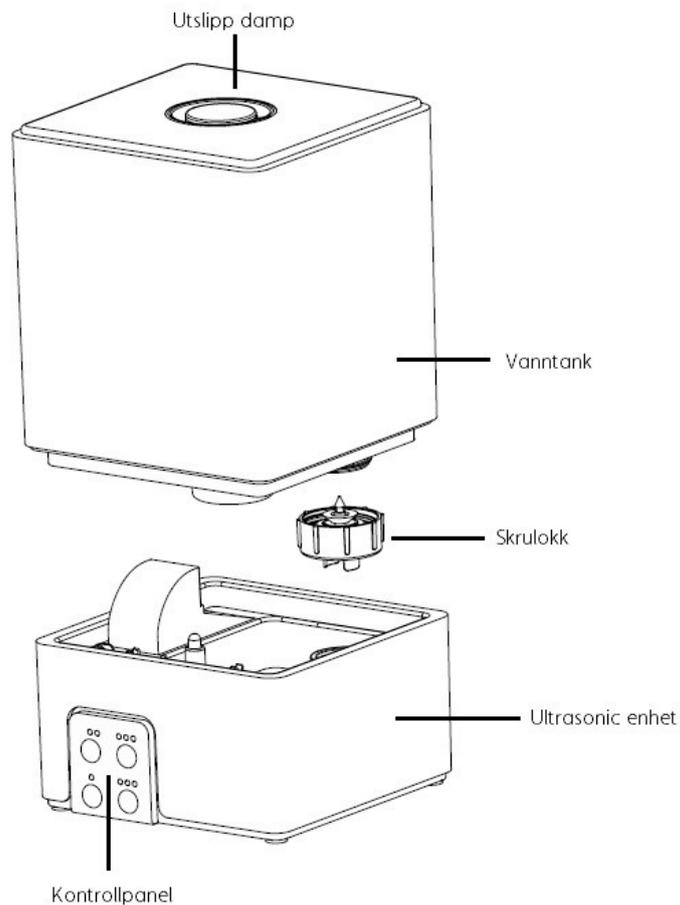


## Før bruk

- 1) Påse at produktet er AV og ikke koblet til strøm.
- 2) Plasser produktet på en fast og rett flate, minst 60 cm over gulvet og minimum 10 cm ut fra veggen. Da produktet må fylles på vann med jevne mellomrom anbefaler vi at du tenker godt over hvor produktet plasseres med tanke på at det kan komme vann på møbelet.
- 3) Fyll vanntanken:
  - A. Ta av vanntanken ved å løfte den rett opp (se figur på forrige side)
  - B. Ta av skrulokket (vri mot klokken) på bunnen av vanntanken
  - C. Fyll tanken med kaldt vann (Ikke fyll tanken med varmt vann da det kan føre til lekkasje)
  - D. Sett på skrulokket og påse at denne sitter godt
  - E. Snu vanntanken og sett den tilbake i ultrasonic enheten (se figur forrige side)
  - F. Vanntanken vil automatisk tilføre vann til enheten.
- 4) Sørg for at produktet kobles til det vanlige strømnnett (230V) slik produktets merke viser.

# Bruksanvisning for TH350:

OBS! Kontrollpanelet er touch-sensitivt.

## Kontrollpanel og bruk:

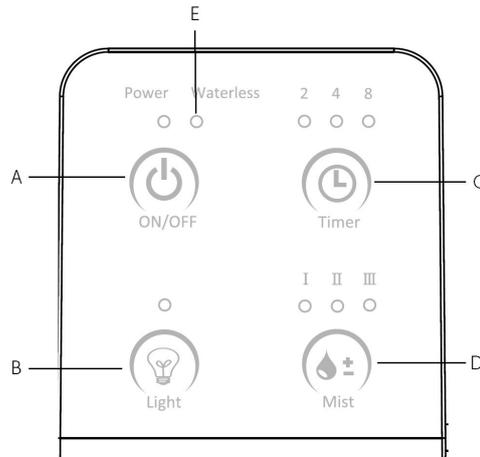

- A) AV/PÅ knapp. Trykk en gang for å skru produktet PÅ eller AV
- B) Nattlys AV/PÅ (vil kun være synlig i et mørkt rom)
- C) Timerfunksjon (nedtelling til produktet skrues AV)
  - i) Trykk på klokken for å aktivere timerfunksjonen i enten 2,4 eller 8 timer
  - ii) For kontinuerlig drift skal ingen av lysene 2,4 eller 8 være tent.
- D) Hastighetsnivå vifte for damp (lav/medium/høy)
- E) Tom vanntank (Lyset vil blinke om vanntanken er tom). Produktet skrur seg automatisk av ved tom vanntank.

# Feilsøking

Vennligst gå gjennom feilsøkingsskjemaet for å identifisere hva som kan gjøres for å rette opp feilen. Kontakt Mill International AS ved vedvarende feil.

Feil	Årsak	Rettelse
Enheten virker ikke	Produktet får ikke strøm	Koble støpselet til stikkontakten og kontroller
	Produkt ikke påslått	Skru på produktet
	Lyset for tom vanntank lyser	Vennligst fyll vanntanken med kaldt vann
Dampen produserer en uønsket lukt	Ny maskin	Skru av skrulokket på vanntanken og la vanntanken stå åpen i 12 timer på et kjølig sted
	Skittent vann eller vann som har stått for lenge i vanntanken	Rengjør vanntanken og fyll i rent, kaldt vann
Kontrollpanelet lyser, men produktet skrur seg ikke på	For mye vann i ultrasonic enheten	Koble produktet fra strøm og tøm ultrasonic enheten for vann
Mindre damp enn normalt	Ultrasonic-hinnen er skitten	Rense ultrasonic-hinnen med en liten børste (inkludert). (Hinnen er plassert i midten av ultrasonic enheten og er en blank og rund, omgitt av et stort materiale).
Unormal lyd	Resonans i vanntanken når vannivået er lavt	Fyll mer vann i vanntanken
Unormal lyd	Produktet står ustabil	Flytt produktet til en fast og rett flate

# Vedlikehold og oppbevaring

Sørg for at strømkontakten er koblet fra strømnettet før du utfører vedlikeholdet.

## Daglig vedlikehold

For best mulig inneklime anbefales det at det fyller på nytt vann hver dag. Tøm vanntanken helt og fyll på nytt og friskt vann.

## Ukentlig vedlikehold

- Fyll en kopp (ca 200 ml) med blank eddik i bunnen av ultrasonic enheten (midten) i 15 minutter.
- Bruk børsten til å rense for evt urenheter (særlig på ultrasonic-hinnen i midten)
- Fjern eddiken og rens gjentatte ganger med kaldt vann

## OBS!

- Påse at ultrasonic enheten aldri er nedsenket i vann
- Ikke bruk sterke vaskemidler for å rengjøre produktet
- Bruk kun en myk klut for å rengjøre innsiden av produktet
- Bruk kun den medfølgende børsten for å rengjøre ultrasonic-hinnen. Dette bør bli gjort minst 1 gang i uken
- Skift vannet i vanntanken minst 1 gang i uken

## Oppbevaring

- Rengjør produktet som beskrevet under «ukentlig vedlikehold». Sørg for at produktet er tilstrekkelig tørket
- Oppbevar produktet i sin original forpakning
- Unngå høye temperaturer

## Garanti

Garantien gjelder i 2 år. I denne tiden vil produktet bli reparert eller erstattet om feil skulle oppstå. Forutsetningen er at produktet er brukt i henhold til denne bruksanvisningen og fremlegging av kjøpskvittering. Skulle det oppstå feil med produktet, ta kontakt med butikken der den ble kjøpt eller med importøren.

## Avfallshåndtering

Symbolet  angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljø eller helse, må dette produktet leveres til resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Din lokale el. forretning eller miljøstasjon har en ordning for å ivareta en miljøriktig destruksjon og resirkulering av slike produkter.

### Ved reklamasjon må serienummer og original kvittering forelegges.

Ved eventuell reklamasjon, spørsmål om produktet eller reservedeler, kontakt forhandler eller Mill International AS



## Mill International AS

Grini Næringspark 10

1361 Østerås

Tlf: +47 22 13 32 00

post@millclimate.com / post@millheat.com

facebook.com/millheat

millclimate.com / millheat.com