

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

Mill HT12



mill®

Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik.

CE

Belangrijke veiligheidsinformatie

Wanneer u elektrische producten gebruikt, dient u de veiligheidsvoorschriften op te volgen, zeker wanneer kinderen in de buurt zijn.


W AA RSCH UW ING! Zorg er altijd voor dat je de stekker uit de ventilatiekachel trekt en wacht tot hij is afgekoeld voordat je hem verplaatst of schoonmaakt. Doe dit om elektrische schokken of verwondingen door de hitte te vermijden

- De ventilatiekachel mag alleen onder toezicht worden gebruikt
- Zorg dat de kachel aangesloten is op de aangegeven netstroom.
- Gebruik geen verlengsnoeren. Deze kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.
- De ventilatiekachel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- De verwarming mag niet worden gebruikt als de stekker of het snoer beschadigd zijn.
- In geval van schade moet het snoer worden gerepareerd door de producent of een expert om gevaarlijke situaties te voorkomen
- De kachel dient te worden uitgezet wanneer het niet in gebruik is. Bij uitschakeling, trek aan de stekker en niet aan de stroomkabel.
- De lucht invoer/uitvoer mag nooit afgedekt worden. Hou een afstand aan van tenminste 1 meter voor de ventilatiekachel en 50 cm achter de kachel.
- Laat kinderen of dieren de kachel niet aan raken of mee spelen. Wees voorzichtig! De lucht uitgang wordt warm gedurende gebruik.
- Wanneer de kachel niet gebruikt wordt, plaats hij in een droge, koele ruimte, niet in het bereik van kinderen
- Tijdens het verplaatsen of voor schoonmaak of onderhoud, haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de kachel volledig is afgekoeld.
- De ventilatiekachel mag niet worden gebruikt in de omgeving van baden, douches of zwembaden.
- Raak de ventilatiekachel nooit aan met natte handen.
- De kachel mag nooit worden afgedekt, dit kan oververhitting of brand veroorzaken.
- Gebruik de kachel nooit in ruimtes met explosieve gassen.
- De kachel mag nooit gebruikt worden in ruimtes waar benzine, verf of andere brandbare vloeistoffen zijn opgeslagen, zoals in garages.
- Houdt de ventilatiekachel schoon. Voorkom dat objecten de luchtingangen binnen dringen. Dit kan een elektrische schok, brand of beschadiging aan het apparaat opleveren.
- In geval van schade moet het apparaat worden gerepareerd door de producent of een expert om gevaarlijke situaties te voorkomen

**BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATER
GEBRUIK!**


Omschrijving van de ventilatiekachel

1. Bedieningspaneel
2. Display
3. Voorpaneel
4. Lucht uitlaat
5. Basis / Voet
6. Luchtinlaat
7. Hoofdschakelaar

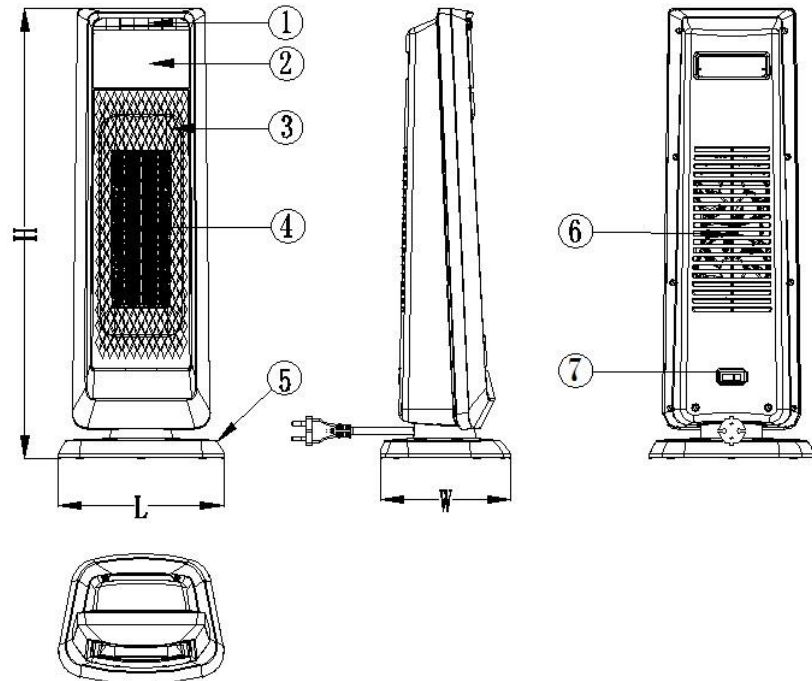

Gebruiksaanwijzing

Display en bedieningspaneel

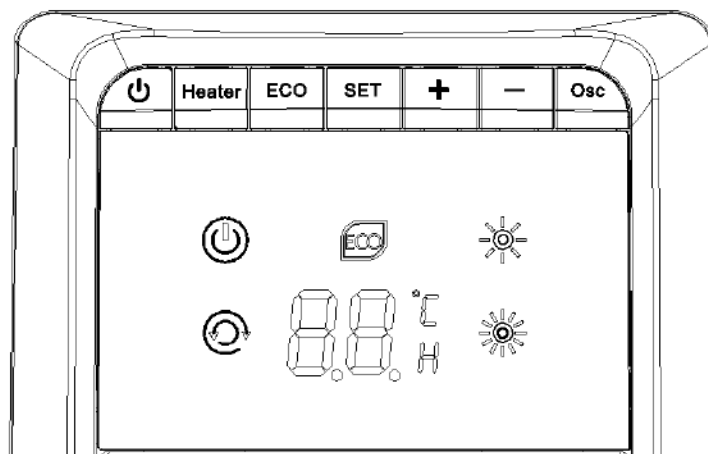

Gebruik van de ventilatiekachel

Steek de stekker in een geaard stopcontact. Zet de hoofdschakelaar op de achterkant van de kachel op "aan" (I). Het "standby" (🔌) icoon is nu verlicht op het display.

1. Druk op 🔌 knop en het apparaat start op. Het apparaat start op een lage temperatuur en het indicatie lampje 🌞 aan is. De display laat de waargenomen temperatuur in de ruimte zien. **(let op: de waargenomen temperatuur kan lichtelijk afwijken van de actuele temperatuur in de ruimte).**
2. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, druk op de "POWER" knop om te schakelen tussen veel en laag vermogen. Het indicatielampje 🌞 (laag vermogen: 1400 W) of indicatie lamp 🌞 (hoog vermogen: 2000 W) zal aan zijn.
3. **ECO mode:** Door op de ECO knop te drukken, wordt de temperatuur standaard op 22 °C. Het apparaat zal schakelen tussen hoog en laag vermogen, of "standby" om deze temperatuur vast te houden.
4. **Oscillatie functie:** Wanneer het apparaat in werking is, druk "Osc" om de oscillatiefunctie aan /uit te zetten.

Het indicatie lampje 🌀 is aan als de oscillatie functie "AAN" aangeeft op het display. De oscillatiefunctie is niet mogelijk wanneer de kachel op "standby" staat.

5. **Timer:** Als het apparaat aan is, druk eenmalig op "SET" om de tijd in te stellen. Druk op ⏪ of ⏩ binnen 5 seconden om de tijd in te stellen van 1- 24 uur. Wanneer de juiste tijd is geselecteerd, wacht 5 seconden tot het apparaat de waargenomen kamer temperatuur weergeeft.
6. **Thermostaat:** Wanneer het apparaat aan is, druk twee keer op "SET" om de gewenste temperatuur in te stellen. Druk op ⏪ of ⏩ in 5 seconden binnen de oscillatie functie. Wanneer het apparaat aan is, druk op "Osc" tot het apparaat de waargenomen kamer temperatuur weergeeft.

Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, gaat het apparaat in de "standby" modus, het "power" icoon gaat uit en de lucht circulatie stopt na 10 seconden. Wanneer de temperatuur is 2 °C onder de ingesteld temperatuur is, gaat het apparaat opnieuw werken.

LET OP! Indien de temperatuur in de kamer lager is dan 9°C, de display zal "LO"(lage temperatuur) weergeven. Indien de temperatuur in de kamer is hoger dan 39°C, dan zal de display "HI" (hoge temperatuur) aangeven. Indien de kamer temperatuur is tussen de 9°C en 39°C, zal de display de waargenomen temperatuur weergeven.


Afstandsbediening

De kachel kan ook bediend worden met de afstandsbediening.
Zie de instructies op de vorige pagina voor de inleiding tot het bedienen van de ventilatiekachel.




Het plaatsen van de batterij

1. open de batterijhouder op de achterkant van de afstandsbediening (zie afbeelding 1)
2. Plaats de batterij (CR2032) (zie afbeelding 2)
3. Plaats de batterijhouder terug in de afstandsbediening.

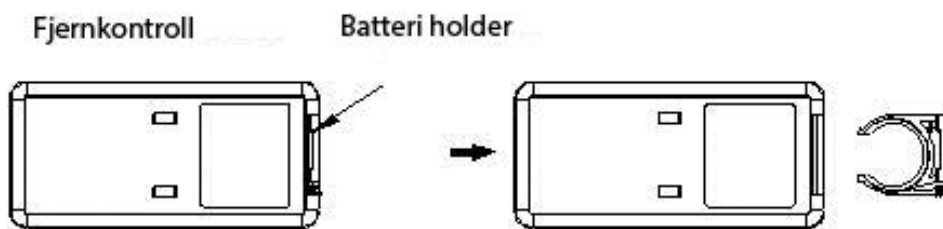


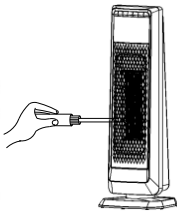



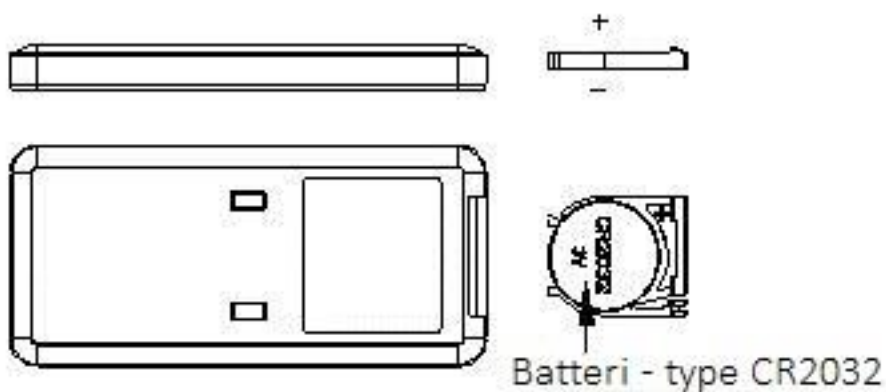



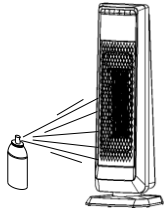

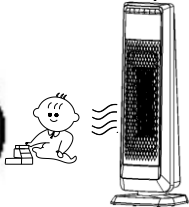







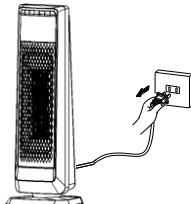
Afbeelding 2



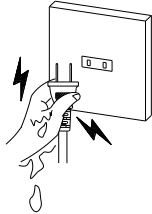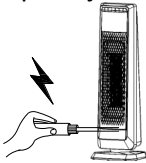



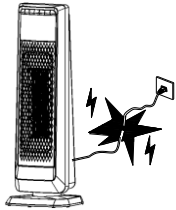

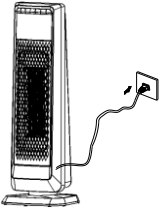Afbeelding 2

Veiligheidsinstructies

Om gevaren en onjuist gebruik te voorkomen, lees aub de handleiding zorgvuldig (voor de verklaring van de symbolen, zie pagina 8).

<p>Bij de geringste aanwijzing dat er iets mis is met het apparaat, neemt u contact op met een geautoriseerd service center</p>  	<p>Bedien het apparaat niet met natte handen. U kan geëlektrocuteerd worden.</p>   
<p>Steek geen metalen objecten of andere scherpe objecten in het apparaat</p>   	<p>Gebruik geen open vuren of andere ontvlambare spuitbussen in de buurt van het apparaat.</p>  
<p>Laat de kachel niet direct op kinderen blazen</p>  	<p>Haal niet de stekker uit het stopcontact door aan het snoersnoer te trekken.</p>   
<p>Zorg dat het snoer onbeschadigd is en de stekker op de juiste wijze in het stopcontact is gestoken</p>   	<p>Als de kachel een rare geur produceert of vreemde geluiden uit het apparaat komen, zet de kachel uit en verwijder de stekker.</p>  

<p>Als het snoer kapot is, mag het apparaat niet gebruikt worden. Neem contact op met de service afdeling</p> 	<p>Het snoer mag niet worden opgerold. Plaats geen zware objecten op het snoer</p> 
<p>Als het apparaat niet gebruikt wordt voor langere tijd, zet het uit en steek de stekker eruit. Laat nooit kinderen of mensen met een beperking het apparaat gebruiken.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een stopcontact dat voldoet aan de standaard (10A/230V) • Zorg ervoor dat de stroomvoorziening stabiel is (AC220-240V) • Als het apparaat verplaatst is, controleer of de stroomvoorziening juist is 
<p>Gebruik het apparaat nooit in de buurt van water Plaats het apparaat nooit direct onder een stopcontact Plaats het apparaat nooit zodat het gedrukt staat tegen een muur, gordijn of andere ontvlambare objecten, omdat het brand kan veroorzaken</p> 	<p>Voorkom oververhitting. Plaats nooit objecten over de kachel heen. Steek nooit objecten in het apparaat.</p> 

Verklaring van de symbolen in de veiligheidsinstructies

	<p>Waarschuwing</p>	<p>Een actie kan resulteren in schade/verwondingen aan het apparaat of personen</p>
	<p>Verboden</p>	<p>Een actie welke <u>strikt</u> verboden is</p>
	<p>Moet worden opgevolgd</p>	<p>Een actie dat exact moet worden opgevolgd zoals omschreven in de instructie</p>
 <p data-bbox="252 860 328 873">IKKE DEMONTER</p>	<p>Niet uit elkaar halen</p>	<p>Demontage verboden</p>
	<p>Elektrische schok</p>	<p>Actie dat een elektrische schok tot gevolg kan hebben</p>
	<p>Niet aan raken</p>	

Onderhoud

- 1) Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat de kachel afkoelen
- 2) Veeg de kachel geregeld af met een vochtig doekje en droog het oppervlak voordat je de kachel opnieuw inschakelt.
- 3) Tijdens het stookseizoen moet de kachel tenminste een keer per maand worden schoongemaakt.

Opgelet! De kachel mag nooit onder water worden gehouden. Reinig de kachel niet met detergents. Laat nooit water in de kachel terecht komen; dit kan gevaarlijk zijn.

- 4) Stof enz. moet worden afgenomen met een zachte doek.
- 5) De kachel moet worden opgeborgen op een droge en schone plek.
- 6) Als de kachel stopt te functioneren, probeer deze dan niet zelf te repareren. Dit kan brandgevaar en/of een elektrische schok teweegbrengen.


Technische Specificatie

Model code	HT12
Voltage	220–240 V~
Frequentie	50 Hz
Stroomsterkte	1400/2000 W
Geluidsniveau	≤50 dB
Afmetingen	L209*W154*H584 (mm)

Garantie

De garantietermijn is 2 jaar. De kachel zal worden gerepareerd of vervangen in geval van een defect binnen deze periode. De garantie is van kracht wanneer de kachel volgens deze instructies is gebruikt en de klant een aankoopbewijs kan overleggen. Als de kachel op wat voor manier dan ook niet goed werkt, neem dan contact op met de winkel waar deze is aangeschaft.

Afvalverwerking

Het symbool  geeft aan dat dit product moet worden gescheiden van huishoudelijk afval. Dit product moet worden afgeleverd bij een recyclingdienst of in een container voor elektrische apparaten en uitrustingen. Dit om gezondheidsrisico's en milieuschade te vermijden. Lokale handelaars (of de milieudienst bij jou in de buurt) zijn volgens de wet verplicht om dit soort producten aan te nemen en te recyclen.



Mill International AS

Grini Næringspark 12
1361 Østeras
Tel.: +47 22 13 32 00

www.millheat.com