

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

Mill HT5512



mill®

Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik

CE



Belangrijke veiligheidsinformatie

Wanneer u elektrische producten gebruikt, dient u de veiligheidsvoorschriften op te volgen, zeker wanneer kinderen in de buurt zijn.




WAARSCHUWING! Zorg er altijd voor dat je de stekker uit de ventilatiekachel trekt en wacht tot hij is afgekoeld voordat je hem verplaatst of schoonmaakt. Doe dit om elektrische schokken of verwondingen door de hitte te vermijden

- De ventilatiekachel mag alleen onder toezicht worden gebruikt
- Zorg dat de kachel aangesloten is op de aangegeven netstroom.
- Gebruik geen verlengsnoeren. Deze kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.
- De ventilatiekachel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- De verwarming mag niet worden gebruikt als de stekker of het snoer beschadigd zijn.
- In geval van schade moet het snoer worden gerepareerd door de producent of een expert om gevaarlijke situaties te voorkomen
- De kachel dient te worden uitgezet wanneer het niet in gebruik is. Bij uitschakeling, trek aan de stekker en niet aan de stroomkabel.
- De lucht invoer/uitvoer mag nooit afgedekt worden. Hou een afstand aan van tenminste 1 meter voor de ventilatiekachel en 50 cm achter de kachel.
- wordt warm gedurende gebruik.
- Wanneer de kachel niet gebruikt wordt, plaats hij in een droge, koele ruimte, niet in het bereik van kinderen
- Tijdens het verplaatsen of voor schoonmaak of onderhoud, haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de kachel volledig is afgekoeld
- De ventilatiekachel mag niet worden gebruikt in de omgeving van baden, douches of zwembaden.
- Raak de ventilatiekachel nooit aan met natte handen.
- De kachel mag nooit worden afgedekt, dit kan oververhitting of brand veroorzaken.
- Gebruik de kachel nooit in ruimtes met explosieve gassen.
- De kachel mag nooit gebruikt worden in ruimtes waar benzine, verf of andere brandbare vloeistoffen zijn opgeslagen, zoals in garages.
- Houdt de ventilatiekachel schoon. Voorkom dat objecten de luchtingangen binnen dringen. Dit kan een elektrische schok, brand of beschadiging aan het apparaat opleveren.
- In geval van schade moet het apparaat worden gerepareerd door de producent of een expert om gevaarlijke situaties te voorkomen
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 8 jaar en personen met beperkte fysieke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze onder toezicht staan of de juiste instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat en dus op de hoogte zijn van alle mogelijke gevaren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen onder 3 jaar moeten op afstand van het apparaat worden gehouden, tenzij zij onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- en uitzetten (ON/OFF) wanneer het apparaat correct is geplaatst en deze kinderen de juiste instructies of toezicht m.b.t. veilig gebruik hebben gekregen en de gevaren begrijpen.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATER GEBRUIK!
RAAK DE KACHEL OF DE BEHUIZING NOOIT AAN MET NATTE HANDEN!

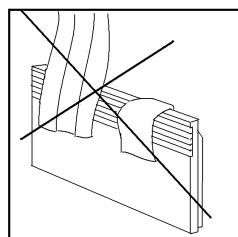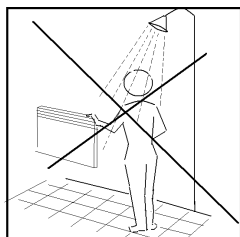

Omschrijving van de ventilatiekachel

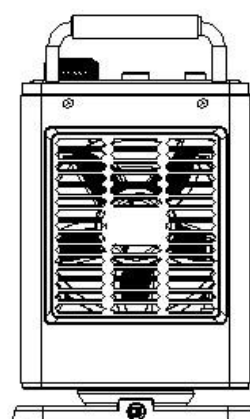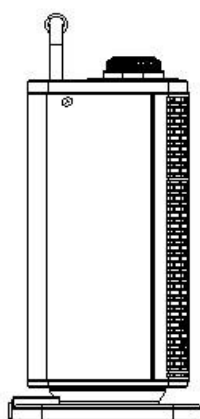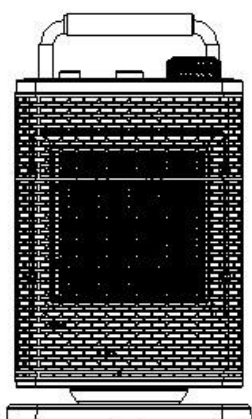

1. Mechanische thermostaat
2. Oscillatie functieknop
3. Schakelaar, hoog vermogen
4. Lucht uitlaat
5. LED lampje
6. Lucht inlaat
7. AAN/UIT Schakelaar

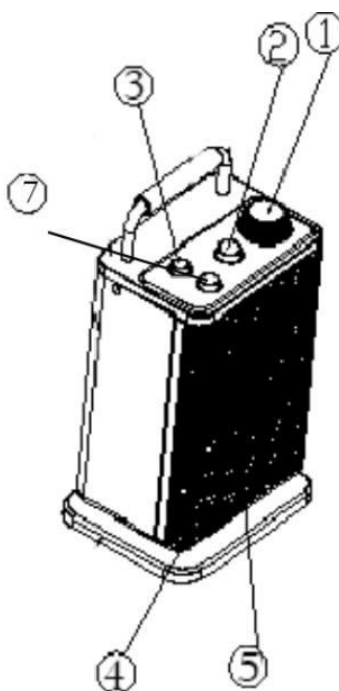

Gebruiksaanwijzing.

Display en bedieningspaneel



Gebruik van de kachel



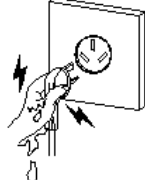







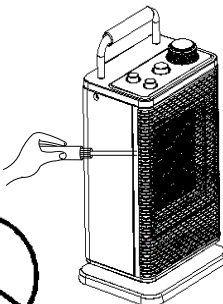

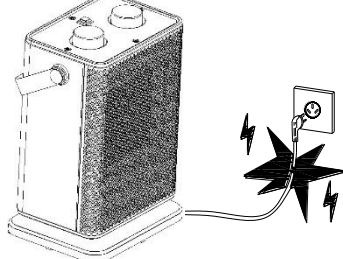


Steek de stekker in het stopcontact met de juiste voltage.

1. Druk op de AAN/UIT knop om de kachel aan te zetten. Het rode lampje aan de voorkant van het apparaat (onder het verwarmings element) geeft aan dat de kachel in gebruik is.
2. **High:** druk op de energieknop "HIGH om het vermogen op 2000Watt te zetten. Druk de energieknop normaal om het om 1200 Watt te zetten.
3. **Oscillatie:** Druk op de oscillatieknop en de ventilatiekachel gaat oscilleren. Druk normaal op de knop om het de oscillatie te stoppen.
4. **Mechanische thermostaat:**
 - a. Draai het wiel met de klok mee om de gewenste temperatuur in te stellen.
 - b. De kachel gaat geleidelijk in de standby modus wanneer het de juiste temperatuur bereikt heeft.
 - c. Wanneer de waargenomen temperatuur onder de gewenste temperatuur daalt, zal de kachel automatisch opstarten

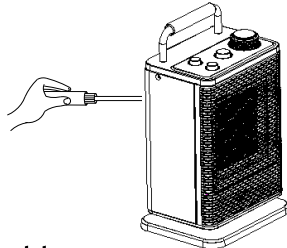
LET OP: Je hoort een zachte "klik" wanneer de waargenomen temperatuur gelijk is aan de gewenste temperatuur

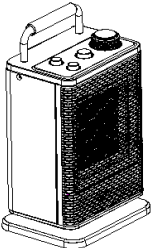Veiligheidsinstructies

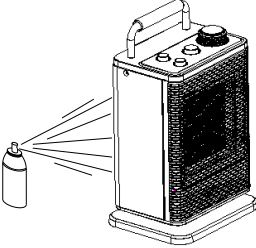Om gevaren en onjuist gebruik te voorkomen, lees aub de handleiding zorgvuldig (voor de verklaring van de symbolen, zie pagina 8).

<p>Bij de geringste aanwijzing dat er iets mis is met het apparaat, neemt u contact op met een geautoriseerd service center</p>   <p>Do not disassemble</p>	<p>Bedien het apparaat niet met natte handen. U kan geëlektrocuteerd worden.</p>  <p>Electric shock</p>  <p>Do not touch!</p> 
<p>Steek geen metalen objecten of andere scherpe objecten in het apparaat</p>  <p>Electric shock Important</p>  	<p>Gebruik geen open vuren of andere ontvlambare spuitbussen in de buurt van het apparaat.</p>  <p>Forbidden</p> 
<p>Bij het reinigen, zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact</p>   <p>Do not disassemble</p>	<p>Haal niet de stekker uit het stopcontact door aan het stroom snoer te trekken.</p>  <p>Electric shock Forbidden</p>  


Zorg dat het snoer onbeschadigd is en de stekker op de juiste wijze in het stopcontact is gestoken

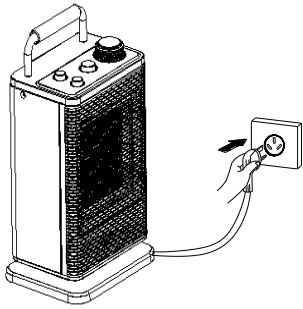

Electric shock Important




Als de kachel een rare geur produceert of vreemde geluiden uit het apparaat komen, zet de kachel uit en verwijder de stekker

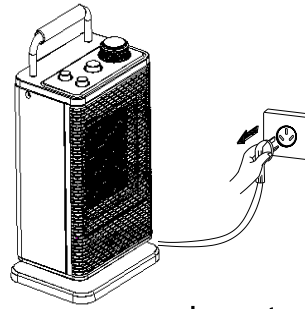

Important




Als het snoer kapot is, mag het apparaat niet gebruikt worden. Neem contact op met de service afdeling

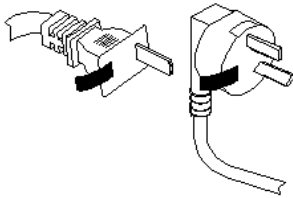

Electric shock Important




Het snoer mag niet worden opgerold. Plaats geen zware objecten op het snoer

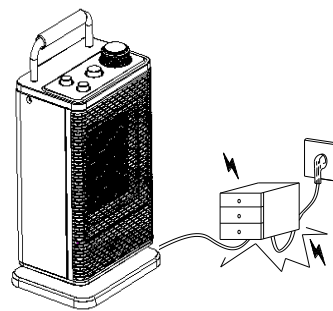

Electric shock Forbidden




Gebruik het apparaat nooit in de buurt van water

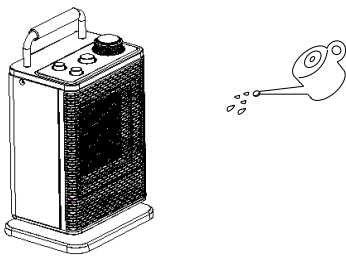

Electric shock Important





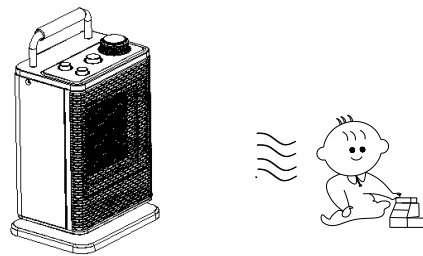

Laat de ventilator geen warme lucht direct op kinderen blazen



Forbidden



<p>Als het apparaat niet gebruikt wordt voor langere tijd, zet het uit en steek de stekker eruit. Laat nooit kinderen of mensen met een beperking het apparaat gebruiken.</p> <p>Important</p> 	<p>Gebruik een stopcontact dat voldoet aan de standaard (10A/230V) Zorg ervoor dat de stroomvoorziening stabiel is (AC220-240V) Als het apparaat verplaatst is, controleer of de stroomvoorziening juist is</p> <p>Important</p> 
<p>Gebruik het apparaat nooit in de buurt van water Plaats het apparaat nooit direct onder een stopcontact Plaats het apparaat nooit zodat het gedrukt staat tegen een muur, gordijn of andere ontvlambare objecten, omdat het brand kan veroorzaken</p> <p>Forbidden</p> 	<p>Voorkom oververhitting. Plaats nooit objecten over de kachel heen. Steek nooit objecten in het apparaat.</p> <p>Forbidden</p> 

Verklaring van de symbolen in de veiligheidsinstructies

	Waarschuwing	Een actie kan resulteren in schade/verwondingen aan het apparaat of personen
	Verboden	Een actie welke <u>strikt</u> verboden is
	Moet worden opgevolgd	Een actie dat exact moet worden opgevolgd zoals omschreven in de instructie

Onderhoud

- 1) Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat de kachel afkoelen
- 2) Veeg de kachel geregeld af met een vochtig doekje en droog het oppervlak voordat je de kachel opnieuw inschakelt.
- 3) Tijdens het stookseizoen moet de kachel tenminste een keer per maand worden schoongemaakt.

Opgelet! De kachel mag nooit onder water worden gehouden. Reinig de kachel niet met detergents. Laat nooit water in de kachel terecht komen; dit kan gevaarlijk zijn.

- 4) Stof enz. moet worden afgenomen met een zachte doek.
- 5) De kachel moet worden opgeborgen op een droge en schone plek.
- 6) Als de kachel stopt te functioneren, probeer deze dan niet zelf te repareren. Dit kan brandgevaar en/of een elektrische schok teweegbrengen.


Technische Specificatie

Model nummer	HT5512
Voltage	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Stroom	1200/2000 W
Geluidsniveau	≤50 dB
afmetingen	L182*W145*H311 (mm)

Garantie

De garantietermijn is 2 jaar. De kachel zal worden gerepareerd of vervangen in geval van een defect binnen deze periode. De garantie is van kracht wanneer de kachel volgens deze instructies is gebruikt en de klant een aankoopbewijs kan overleggen. Als de kachel op wat voor manier dan ook niet goed werkt, neem dan contact op met de winkel waar deze is aangeschaft.

Afvalverwerking

Het symbool  geeft aan dat dit product moet worden gescheiden van huishoudelijk afval. Dit product moet worden afgeleverd bij een recyclingdienst of in een container voor elektrische apparaten en uitrustingen. Dit om gezondheidsrisico's en milieuschade te vermijden. Lokale handelaars (of de milieudienst bij jou in de buurt) zijn volgens de wet verplicht om dit soort producten aan te nemen en te recyclen.



Mill International AS

Grini Næringspark 10
1361 Østera
Tel.: +47 22 13 32 00

www.millheat.com