

BRUKSANVISNING (SE)
till
Mill HT5512



mill®

Läs bruksanvisningen noga innan bruk. Förvara denna bruksanvisning väl för framtida bruk.

CE

Viktig säkerhetsinformation




Normala försiktighetsåtgärder ska alltid följas vid användning av elektriska apparater, särskilt när barn är närvarande.

WARNING! För att undvika elektriska stötar eller skada orsakad av värme, se alltid till att kontakten dras och vänta tills värmeflärkten är helt kall innan du flyttar eller rengör den.



- Värmeflärkten får bara användas under översikt.
- Anslut flärkten till ett uttag med spänningsspecifikation enligt specifikation.
- Undvik att använda förlängningsladdar eftersom detta kan leda till överhettning av kabeln och resultera i ökad risk för brand.
- Flärkten får inte placeras rakt nedanför en stickkontakt.
- Värmeflärkten får aldrig användas om kabeln är skadad eller trasig. Få den omedelbar ersatt av en auktoriserad tekniker.
- Värmeflärkten skall alltid kopplas bort när den inte används. Dra i kontakten och inte i kabeln när den ska kopplas bort.
- Luftintag/utgång får inte täckas. Ha alltid ett avstånd på minst 1 m framför och 50cm bakom flärkten.
- Låt inte djur eller barn röra vid eller leka med värmeflärkten. Var uppmärksam! Luftutgången blir varm under användning.
- När värmeflärkten inte används skall den förvaras på en torr och svar plats och borta från barn.
- Vid förflyttning och innan rengöring eller vid underhåll, dra bort kabeln från strömkällan och vänta tills värmeflärkten helt har svalnat.
- Värmeflärkten får inte användas i närheten av bad, dusch eller simbassäng.
- Använd inte värmeflärkten inklusive strömbrytare, stickkontakt och uttag med våta händer då detta kan resultera i elektriska stötar.
- Värmeflärkten får aldrig täckas då detta kan resultera i överhettning eller brand.
- Använd inte värmeflärkten i utrymmen med explosiva gaser eller vid användning av brännbara lösningsmedel som lack eller lim.
- Håll värmeflärkten ren. Låt inga objekt komma in i ventilationsöppningarna då detta kan resultera i elektrisk stöt, brand eller skada på värmeflärkten.
- Vid reparation, måste värmeflärkten repareras av en auktoriserad tekniker.

SPARA DENNA BRUKSANVSNING!

Beskrivning av värmeflärten

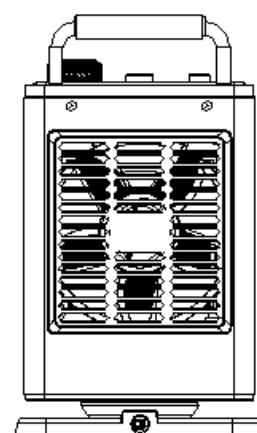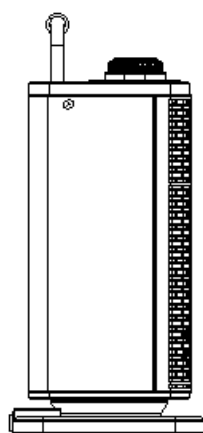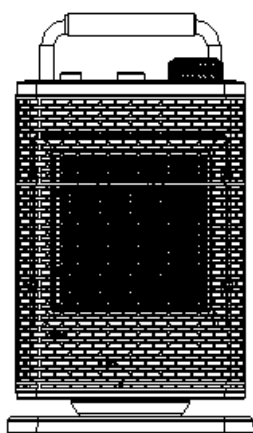

1. Mekanisk termostat
2. Svängfunktionsknapp
3. Brytare, hög effekt
4. Luft intag
5. LED-lampa
6. Luftutlopp
7. Av/På strömbrytare

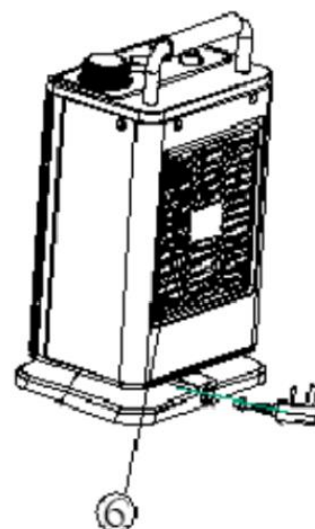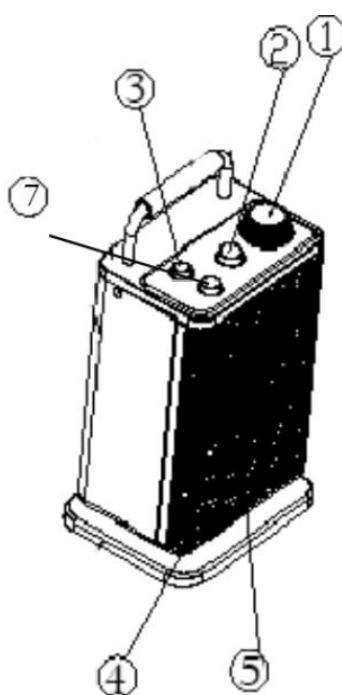

Bruksanvisning

Display och kontrollpanel







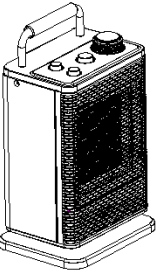




Använda värmefläkten

Anslut nätkabeln till ett eluttag med rätt spänningsspecifikation.


1. Tryck på PÅ/AV -knappen för att slå på värmefläkten. En röd lampa på framsidan (under värmeelementet) visar när värmefläkten är i bruk.
2. **«High»:** Tryck på effektknappen («High») för att ställa effekten till 2 000W. Tryck på knappen igen för att ställa effekten till 1200W.
3. **«Swing»:** Tryck på svängfunktionsknappen och värmefläkten börjar att svänga (oscillerar). tryck på knappen igen för att stänga av svängfunktionen igen.
4. **Mekanisk termostat:**
 - a. Vrid strömbrytaren med klockan för att uppnå önskad temperatur
 - b. Värmefläkten går över i standby-läge när önskad temperatur är uppnådd
 - c. När registrerad temperatur är under önskad temperatur startar värmefläkten automatiskt igen.
 - d. **OBS!** Du hör ett litet «klick» när registrerad temperatur är den samma som önskad temperatur

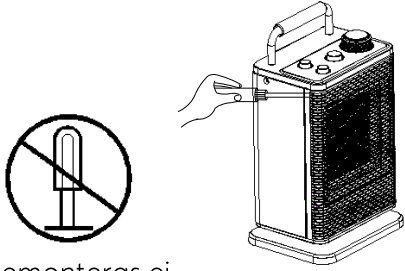Säkerhetsinstruktioner

För att undvika risker eller felaktig användning av enheten ber vi dig noga läsa igenom instruktionerna. (se symbolförklaringar på sidan 8)

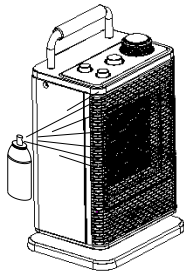
<p>Vid minsta indikation om att något är fel på enheten, kontakta en auktoriserad tekniker för reparation.</p>  <p>Demonteras ej</p>	<p>Ha inte fuktiga händer när du hanterar enheten. Du kan få en elektrisk stöt</p>  <p>Elektrisk stöt Rör ej!</p>  
<p>Stick inte in metall eller andra spetsiga föremål i enheten.</p>  <p>Elektrisk stöt Viktigt</p>  	<p>Använd inte öppen eld eller andra brandfarliga sprayer i närheten av enheten.</p>  <p>Förbud</p> 

Vid rengöring måste apparaten alltid vara avstängd och nätsladden urdragen ur kontakten.

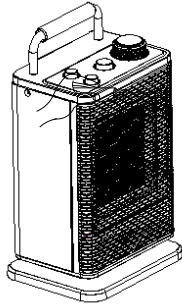

Demonteras ej


Dra inte ut kontakten genom att dra i nätsladden.

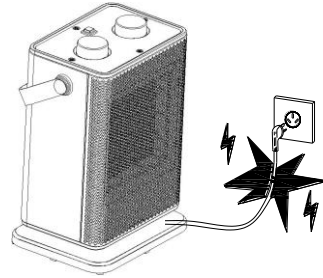

Elektrisk stöt Förbjudet




Se till att sladden är hel och ordentligt ansluten till kontakten.

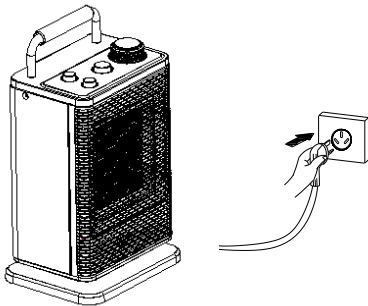

Elektrisk stöt Viktigt




Om värmeflärten luktar konstigt eller det hörs konstiga ljud från enheten. Stäng av värmeflärten och dra ut kontakten.

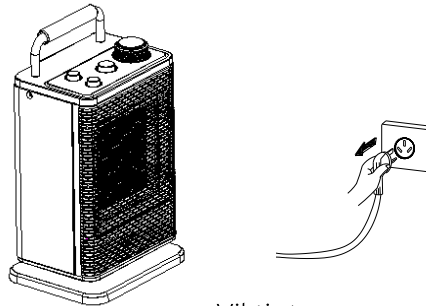

Viktigt




Om nätsladden är trasig får enheten inte användas. Kontakta service.

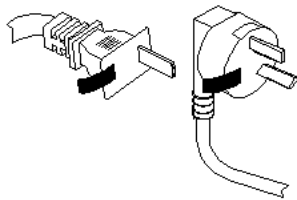

Elektrisk stöt Viktigt



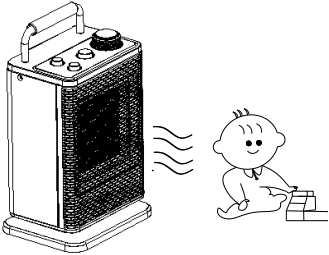




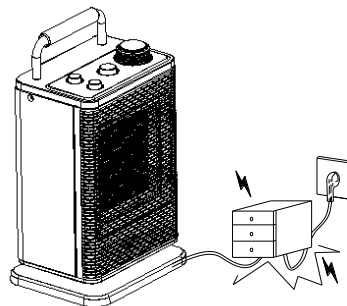


Nätsladden får inte tvinnas. Placera inga tunga föremål på nätsladden.



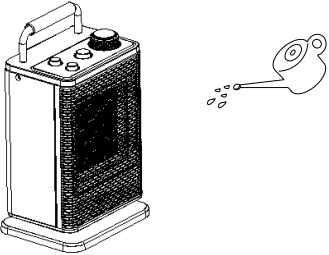


Elektrisk stöt Förbjudet



<p>Värmefläkten får inte sköljas under vatten.</p>  <p>Elektrisk stöt Viktigt</p> 	<p>Låt aldrig fläkten blåsa direkt på barn.</p>  <p>Förbud</p> 
<p>Om enheten står oanvänd under längre tid, stäng då av den och dra ut nätsladden. Får aldrig hanteras av barn eller personer med funktionsnedsättning.</p> <p>Viktigt</p> 	<p>Använd uttag som uppfyller standard (10A/230V) Kontrollera att strömförsörjningen är stabil. (AC220-240V~ 50Hz). Kontrollera att strömförsörjningen är korrekt om enheten flyttas.</p> <p>Viktigt</p> 
<p>Använd aldrig enheten in närheten av vatten. Använd aldrig enheten rakt under en uttag. Använd aldrig enheten intill en vägg, gardiner eller andra brännbara föremål då detta kan förorsaka brand.</p> <p>Förbud</p> 	<p>Undvik överhettning. Lagg aldrig något på värmefläkten. Stick aldrig in något in enheten.</p> <p>Förbud</p> 

Symbolförklaring säkerhetsanvisning:

 VARNING	En åtgärd som kan resultera i skador på värmefläkten och/eller personer.
 FÖRBUD	En åtgärd som är absolut förbjudet.
 MÅSTE SKÖLJAS	En åtgärd som måste utföras exakt som beskrivs.

Underhåll

1. Ta alltid ut stick kontakten och låt värmeflärkten svalna före rengöring.
2. Torka av värmeflärkten regelbundet med en fuktig trasa och torka noga av ytan innan du startar värmeflärkten igen.
3. Under värmesäsongen bör du rengöra värmeflärkten minst 1 gång i månaden.

OBS! Värmeflärkten får aldrig läggas i vatten.

Undvik använda rengöringsmedel vid rengöring.

Det får aldrig komma vatten in i värmeflärkten då detta kan medföra fara.

4. Damm osv. avlägsnas med en mjuk trasa.
5. Värmeflärkten kan lagras på en torrt och ren plats.
6. Om värmeflärkten skulle sluta fungera får du inte själv försöka laga den, då detta kan medföra både brandfara och/eller elektrisk stöt.

Teknisk specifikation

Modellnr.	HT5512
Volt	220-240V~
Frekvens	50Hz
Ström	1200 / 2 000W
Ljudnivå	≤50dB
Dimensioner	L182*B145*H311(mm)

Garanti

Garantin gäller i 2 år. Skulle fel uppstå under denna tiden blir värmeflärten reparerad eller ersatt. Förutsättning är att värmeflärten har använts enligt bruksanvisningen och mot uppvisande av kvitto. Skulle fel uppstå med värmeflärten, ska du ta kontakt med butiken där den köptes eller med importören.

Avfallshantering

I enlighet med EU-direktiv gällande elektroniska apparater (kasserad elektronik och elektriska apparater – WEEE), ska du returnera elektrisk utrustning som inte längre behövs.

Denna symbol indikerar att enheten inte kan behandlas som vanligt hushållsavfall, utan ska lämnas på samlingsplatser för återvinning av elektronik och elektriska apparater.



Mill International

Grini Næringspark 12
1361 Østerås
Tlf: +47 22 13 32 00

www.millheat.com